






Faro principal

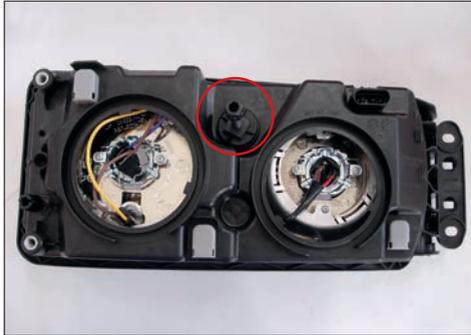

Gire la base hasta liberarla.

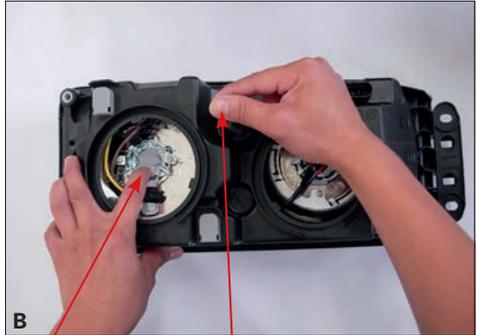

Empuje el tornillo regulador e inclínalo para liberarlo.
Sostenga la optica con la mano

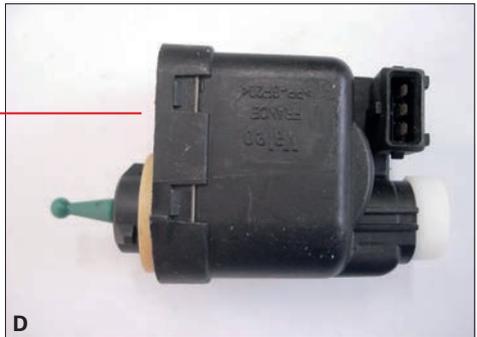

Mantenga la optica para instalar el servo.
Rote el servo hasta anclarlo a la carcasa.